

Radio de Diadema AM/FM Stereo

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Oprima hacia abajo la cubierta de la batería, cerca del cojín del audífono del lado izquierdo, deslícelo en dirección de la flecha.
2. Coloque una batería alcalina AAA (1,5 V cc – no suministrada) en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. Para un mejor comportamiento y mayor duración, le recomendamos usar baterías alcalinas Radio Shack.
3. Coloque nuevamente la cubierta.

Precaución:

- ❑ Tenga cuidado de no doblar los contactos de metal en el compartimiento de la batería.
- ❑ Siempre use una batería fresca del tamaño requerido y del tipo recomendado.


INFORMACIÓN DE LA FCC

Su equipo de radio podría causar interferencia a otro receptor de radio o TV, aunque se encuentre operando adecuadamente. Para determinar cuando es su radio el que causa la interferencia, apáguelo. Si la interferencia desaparece, es su radio el que la causa. Intente eliminarla mediante:

- Incremente la separación entre este equipo y el otro equipo receptor.
- Consulte a su tienda Radio Shack para ayuda.

USO DEL RADIO

Deslice los lados de la banda para la cabeza hacia fuera o hacia adentro para ajustar los cojines en sus oídos.

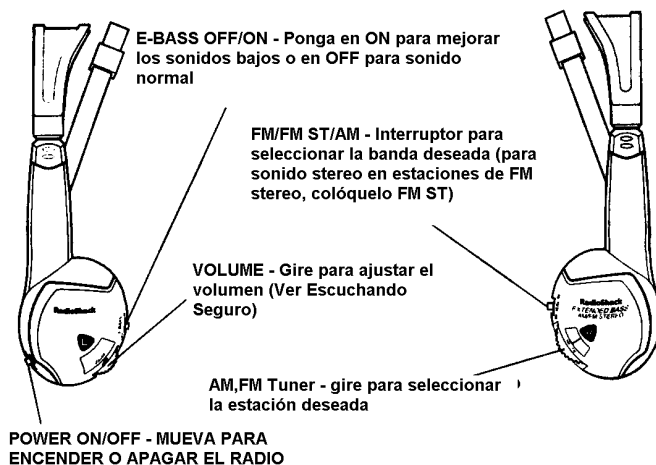

RadioShack.

www.radioshack.com

Radio de Diadema AM/FM Stereo

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

Escuchando Seguro

Para proteger sus oídos cuando use su radio de diadema, coloque el volumen en el nivel inferior antes de empezar a escuchar. Después ajuste el volumen a un nivel confortable. Una vez que coloque el volumen, no lo incremente. Después de un periodo de tiempo sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de tal forma que no cause daños en su oído.

No utilice los audífonos mientras opere un vehículo automotor o una bicicleta. Esto puede causar trastornos en el tráfico y es ilegal en algunas áreas.

CUIDADOS

- ☐ Opérelo con cuidado.
- ☐ Manténgalo alejado de polvo, humedad y temperaturas extremas.
- ☐ Límpielo con un paño húmedo. No use químicos.

No lo deseche, si algo no funciona correctamente con el radio, llévelo con su distribuidor local Radio Shack para asistencia.

ESPECIFICACIONES

Frecuencias de Cobertura.....	FM 88 – 108 MHz AM 530 – 1710 kHz
Fuente de Alimentación.....	1,5 V cc (1 batería tipo AAA)
Dimensiones.....	180 X 165 X 55 mm
Peso (sin batería).....	125 gr

Las especificaciones son típicas: Unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

Radio de Diadema AM/FM Stereo

Manual de usuario – Favor de leer antes de usar este equipo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. JARDÍN NO. 245
COL. TLATILCO
MÉXICO, D. F. C. P. 02860

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
 - Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
 - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
 - Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.



RadioShack.

www.radioshack.com

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

<p>Producto: _____</p> <p>Marca: _____</p> <p>No. De Catálogo: _____</p> <p>No. De Serie: _____</p> <p>No. De Factura: _____</p>	<p>SELLO DE LA SUCURSAL</p> <p>FECHA DE ENTREGA</p>
--	---